


Gebruikershandleiding

Motorola T92 H2O portofoon



Overzicht van de Portofoon

In dit gedeelte worden knoppen en functies van de portofoon beschreven.

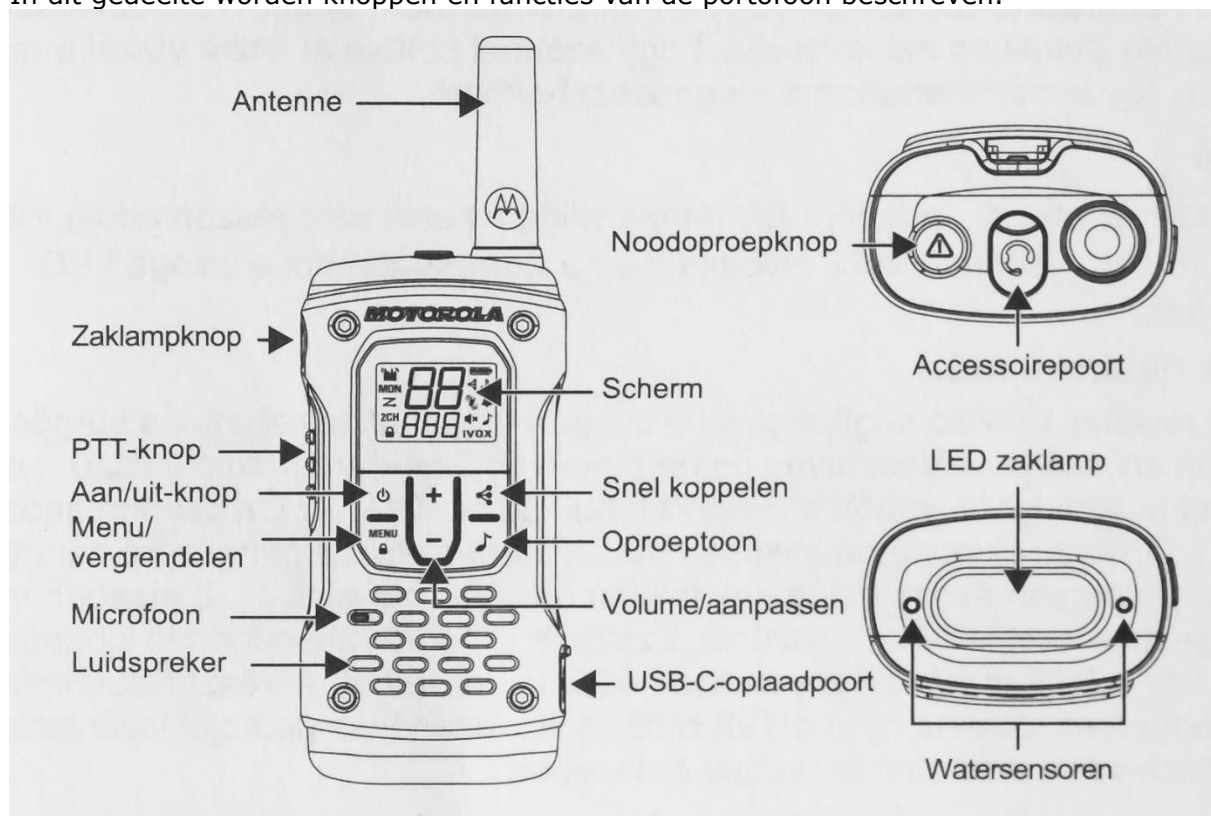

Pictogram	Nummer	Beschrijving
	1	Kanaalnummer
	2	Twee kanalen
	3	Monitoren
	4	Scannen
	5	Dubbel scannen
	6	Vergrendelen
	7	Subcode
	8	Silent mode
	9	Snel koppelen
	10	Batterij
	11	Toetstoon
	12	Toon voor einde uitzending
	13	Oproeptoon
	14	VOX of IVOX
	15	Dempen

Knoppen en functionaliteit

Knoppen	Pictogram	Functionaliteit
Vermogen		Schakelt de portofoon in of uit. Schakel in- of uit door de knop enkele seconden ingedrukt te houden.
Menu/vergrendelen		- Druk op de knop om het menu te openen en door te bladeren. - Vergrendel of ontgrendel door de knop enkele seconden ingedrukt te houden.
Volume aanpassen	+ of -	- Pas het volume aan. - Wijzig menu instellingen of activeer acties in het menuscherm.
Spreeksleutel		- Houd de spreeksleutel ingedrukt om te spreken. Laat los om het zenden te beëindigen. - Druk op de spreeksleutel om het menuscherm af te sluiten en terug te keren naar het startscherm.
Snel koppelen		Kopieer de kanaal- en subcode instellingen van portofoon A naar portofoon B - Bereid portofoon B voor op koppelen door de knop ingedrukt te houden tot een pieptoon hoorbaar is. - Zend de instellingen voor de zender en de subcode uit door de knop op portofoon A ingedrukte te houden tot een pieptoon hoorbaar is. Opmerking: u kunt van 1 portofoon naar meerdere portofoons tegelijk kopiëren.
Oproeptoon		Verzend een oproeptoon (beltoon) naar andere portofoons door op deze knop te drukken.
Zaklamp		Schakel de zaklamp in- of uit, en schakel tussen rood en wit licht door op deze knop te drukken. Opmerking: Rood licht helpt om in het donker zicht te houden. Als er langer dan 30 minuten geen activiteit of het batterijniveau lager is dan 50%, schakelt de zaklamp zichzelf uit.
Noodoproep		Activeer deze functie door de noodknop enkele seconden ingedrukt te houden. Na het verstommen van de alarmtoon kunt u gedurende 30 seconden een boodschap inspreken zonder dat de spreeksleutel ingedrukt hoeft te worden.

Batterijen plaatsen en opladen.

Schakel de portofoon uit.


- Let op de polariteit voordat u de batterijen plaatst.
- Laad de batterij op met een standaard USB voedingsbron.
- Het opladen is voltooid als het batterijpictogram (10) op het scherm stopt met knipperen. Het opladen duurt maximaal 8 uur.

Opmerkingen:

- U kunt ook AA alkaline batterijen gebruiken.
- Motorola raad u aan alleen de batterij te gebruiken die met de portofoon is meegeleverd.

De riemclip aanbrengen en verwijderen.

Voer de handelingen uit in de volgorde van de nummering in onderstaande tekening.

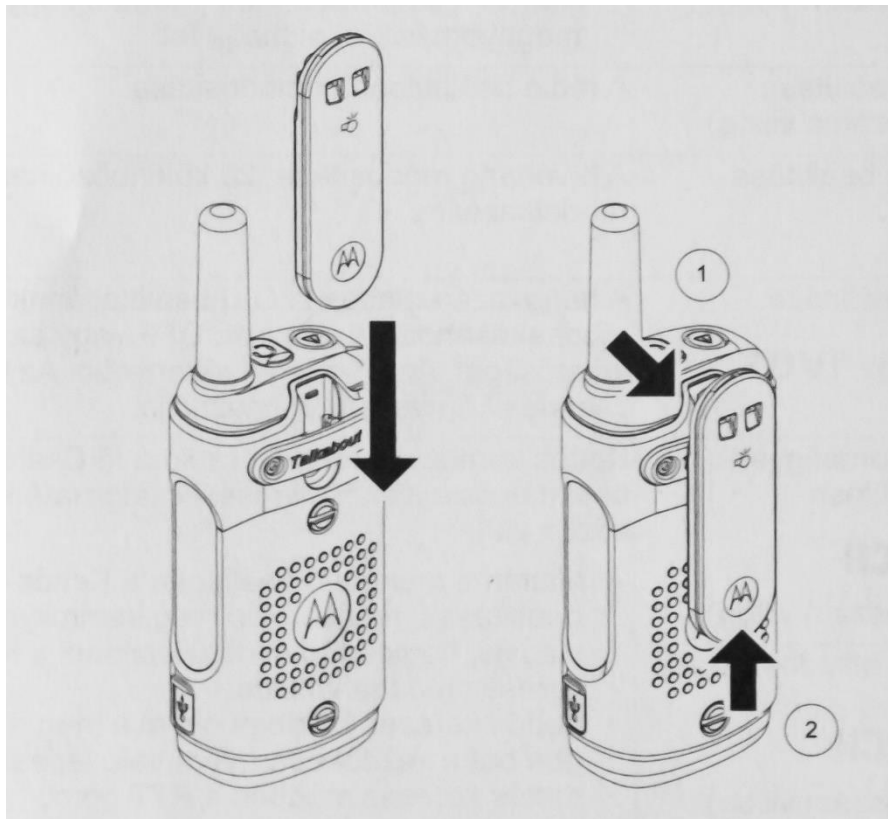


De portofoon in- en uitschakelen.

Houdt de aan/uit knopingedrukt tot het beeldscherm wordt in- of uitgeschakeld.

Kanalen en subcodes.

- Om communicatie tussen portofoons te kunnen uitvoeren moeten de diverse portofoons op hetzelfde kanaal en subcode zijn ingesteld.
- Met de kanaal instelling regelt u de radiofrequentie. Selecteer een kanaal dat niet door anderen in uw omgeving wordt gebruikt om storingen te voorkomen. (zie scannen in onderstaande tabel voor meer informatie over het selecteren van een ongebruikt kanaal.
- Zorg ervoor dat de subcode-instelling op de zendende en ontvangende portofoon gelijk zijn, anders blokkeert de ontvangende portofoon de ontvangen signalen. Met deze functie kunt u ongewenste stemmen dempen van andere portofoongebruikers die op hetzelfde kanaal uitzenden.
- Als de subcode op "0" is ingesteld, blokkeert de portofoon geen signalen. Alles wat op het kanaal wordt ontvangen wordt aan de luidspreker doorgegeven. Het wordt aanbevolen om subcode "0" te gebruiken als u moet communiceren met andere portofoons die de subcodefunctie niet ondersteunen.
Met de functie "snel koppelen" kunt u kanaal en subcode instellingen van 1 portofoon naar meerdere portofoons tegelijk kopiëren.

Navigeren door menu-pagina's.

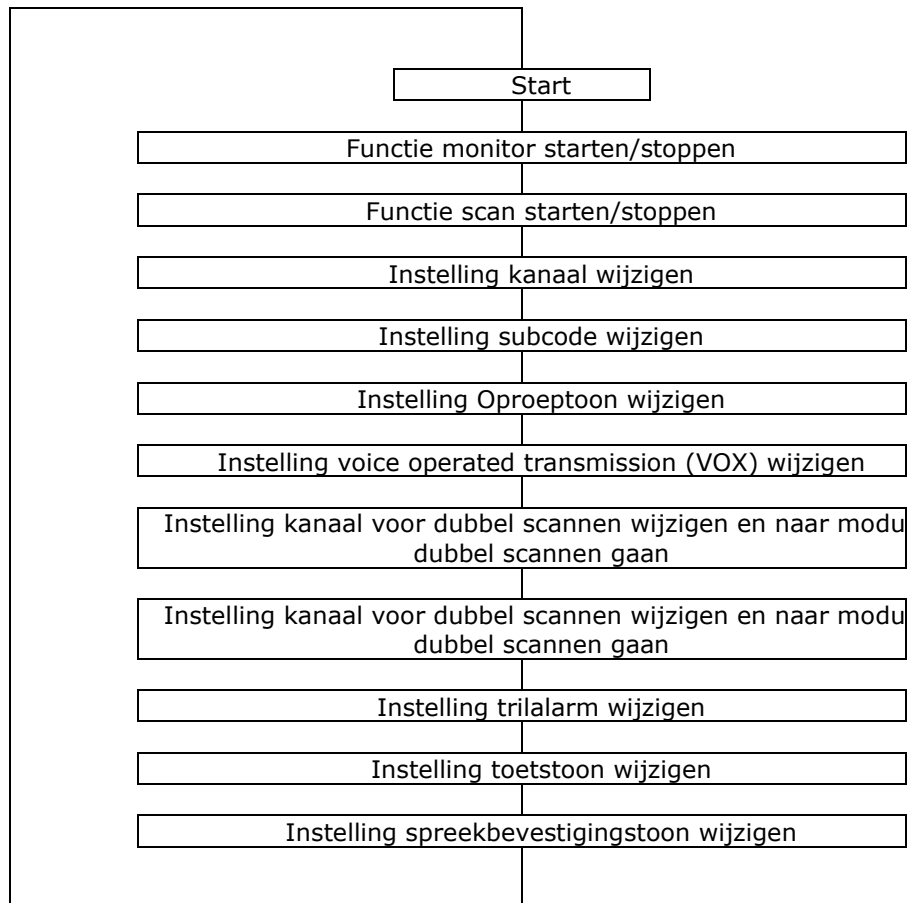

Instructies voor menu-navigatie

Menuscherm	Gebruik de knoppen + en - voor de volgende taken:
Monitoren 	Monitoren van de radiogolf starten of stoppen. U kunt horen dat er signalen worden verzonden via de kanaalinstelling van uw portofoon. Als er geen signaal is, hoort u statische ruis.
Scannen 	Scannen van de radiogolf starten of stoppen. De portofoon scant alle kanalen één voor één. Wanneer een signaal wordt gedetecteerd, hoort u het signaal via de luidspreker en geeft de portofoon het kanaal van het gedetecteerde signaal weer.
Kanaal aanpassen (kanaalnummer knippert)	De instelling van het portofoonkanaal wijzigen. De kanalen 9 tot 16 ontgrendelen door gelijktijdig op de knoppen + en - te drukken.
Subcode aanpassen (subcodenummer knippert)	De instelling van de portofooncode wijzigen.
Instelling oproeptoon 	Het geluid van de oproeptoon wijzigen. Er zijn 20 verschillende geluiden beschikbaar.
VOX aanpassen VOX of iVOX	Als u de instellingen voor Voice Operated Transmission (VOX) wil wijzigen, selecteert u OFF , of L1 t/m L3 . L3 is het gevoeligst. Gebruik L3 alleen in rustige omgevingen.
Instelling kanaal voor dubbel scannen 2CH (Kanaalnummer knippert)	In de modus dubbel scannen schakelt u de portofoon tussen de instelling "primair kanaal/subcode" en de instelling "kanaal voor dubbel scannen/subcode". - Nadat u de instellingen voor dubbel scannen in het menu hebt aangepast, mag u op geen enkele knop drukken. Wacht tot de portofoon overschakelt naar de modus "dubbel scannen". - Druk in de modus "dubbel scannen" op de knop MENU om naar het startscherm te gaan. - In de modus "dubbel scannen" gaat u niet terug naar het startscherm door op de spreeksleutel te drukken.
Instelling subcode voor dubbel scannen 2CH (Kanaalnummer knippert)	
Instelling trilalarm 	Het trilalarm in- of uitschakelen. Wanneer u het trilalarm inschakelt, trilt de portofoon bij ontvangst van een oproep. Na elke trilling is er een pauze van 30 seconden.
Instelling toetstoon 	Het klikgeluid bij het drukken op een toets in- of uitschakelen.
Instelling spreekbevestigingstoon 	De spreekbevestigingstoon in- of uitschakelen. Deze toon wordt verzonden wanneer u de spreeksleutel loslaat, en is vergelijkbaar met het commando "over". Deze toon laat anderen weten dat u klaar bent met spreken.

Gebruik van de portofoon

Spreeken of verzenden

- Houd de spreeksleutel ingedrukt en spreek vervolgens in de microfoon.
- Laat de spreeksleutel los om de transmissie te beëindigen.

Opmerking: Druk niet op de spreeksleutel als anderen spreken. Als er meer dan 1 portofoon op hetzelfde kanaal uitzendt, raakt de radiogolf geblokkeerd en gaan alle berichten verloren.

Luisteren of ontvangen.

1. De luidspreker van de portofoon ontvangt automatisch een signaal als de portofoon is ingesteld op hetzelfde kanaal en code als de zendende portofoon.
2. Zorg ervoor dat het luidspreekervolume op een prettig niveau staat afgesteld.

Luidspreekerniveau instellen

Druk in het startscherm op + of -.

Aanvullende informatie

iVOX of VOX

De microfoon detecteert of u spreekt wanneer u Internal Voice Operated Transmissie (**iVOX**) of Voice Operated Transmission (**VOX**) gebruikt. Als u spreekt, activeert de portofoon de transmissie automatisch.

Wanneer iVOX wordt weergegeven, gebruikt de portofoon de ingebouwde microfoon om uw stem te detecteren.

Wanneer een VOX headset op de portofoon is aangesloten, wordt VOX weergegeven en wordt de microfoon van de headset gebruikt om uw stem te detecteren.

Selecteer de volgende instellingen om het iVOX of VOX gevoeligheidsniveau in te stellen:

Niveau:	Beschrijving:
Uit	iVOX/VOX is uitgeschakeld
L1	Hoge gevoeligheid voor rustige omgevingen. Zacht spreken is voldoende om iVOX/VOX transmissie te activeren.
L2	Gemiddelde gevoeligheid, geschikt voor de meeste omgevingen.
L3	Lage gevoeligheid voor omgevingen met veel lawaai. Spreek harder om iVOX/VOX transmissie te activeren.

Opmerking: Als u de spreek sleutel indrukt, wordt de iVOX/VOX transmissie geannuleerd.

Scannen

De portofoon scant op spraakactiviteit door de kanalen te doorlopen. Wanneer signalen worden gedetecteerd, wordt het signaal naar de luidspreker verzonden. Met de scan functie kunt u uitzoeken of een kanaal door andere groepen wordt gebruikt en veel verkeer bevat. De scanfunctie helpt u om drukbezette kanalen te mijden wanneer u een kanaal voor uw groep kiest.

Monitoren

U hoort alles, inclusief ruis, op uw huidige portofoonkanaal. Met deze functie kunt u een kanaal controleren op zwakke signalen.

Onderhoud

Deze portofoon is water en stofdicht volgens de IP67 standaard. De portofoon kan max. 30 minuten lang tot 1 meter diep onder water verblijven zonder schade op te lopen. Voorwaarde is wel dat de batterijklep, de aansluiting voor de headset en voor de USB kabel zijn afgedicht.

Open de klep van de batterijhouder of aansluiting voor de headset en USB alleen als de portofoon droog is. Batterijen en accessoires mogen alleen onder droge omstandigheden met de portofoon worden gekoppeld. Zorg ervoor dat alle afdichtingen vrij zijn van vuil.

Schut de portofoon stevig als deze nat, of ondergedompeld is geweest, om resterend vocht uit het luidspreekrooster en de aansluitingen te verwijderen.

Watersensor

Wanneer de portofoon in contact komt met water, gaat de witte LED knipperen totdat de batterij leeg is. Druk op de zaklamp toets om de knipperende LED uit te schakelen.

Modus noodwaarschuwing

U kunt de modus noodwaarschuwing gebruiken om leden in uw groep te waarschuwen als u dringend hulp nodig heeft. (bijvoorbeeld bij val, verwonding, bij ongewenst gedrag van een winkelklant waarbij snel assistentie nodig is, etc.) Nadat u op de noodknop heeft gedrukt, zendt uw portofoon een opvallende alarmtoon uit naar alle portofoons in uw groep. Het luidsprekervolume van de portofoons in uw groep wordt dan automatisch op maximaal gezet en er klinkt 8 seconden lang een opvallende alarmtoon.

Vervolgens staat de portofoon gedurende 22 seconden in de hands-free modus zodat u kunt spreken zonder de spreeksleutel in te drukken. Tijdens de 30 seconden dat de modus noodwaarschuwing is ingeschakeld, zijn alle toetsen en de bediening van de portofoons vergrendeld om een optimale ontvangst van het alarmsignaal te waarborgen.

Waarschuwing:

Gebruik de functie Noodwaarschuwing alleen in geval van nood.

Spreeksleutel time-out functie

Om verkeersdruk te voorkomen, wordt de transmissie na 1 minuut beëindigd, zelfs als de spreeksleutel nog steeds wordt ingedrukt. U kunt de timer opnieuw instellen door de spreeksleutel opnieuw in te drukken.

Kanalen en frequenties

In dit overzicht worden de kanalen en beschikbare frequenties voor de portofoon weergegeven.

Kanaal:	Frequentie (MHz)
1	446,00625
2	446,01875
3	446,03125
4	446,04375
5	446,05625
6	446,06875
7	446,08125
8	446,09375

Extra opmerkingen:

Oproeptoon

Indien u geen contact krijgt met de andere portofoon(s) kan ter attentie de oproeptoon worden geactiveerd. Doe dit door de knop oproeptoon in te drukken. De oproeptoon zal dan gedurende enkele seconden op alle portofoons te horen zijn zodat de portofoongebruiker geattendeerd wordt op een oproep.

Batterij leeg

Zodra de batterij een kritisch laag niveau bereikt, zal er een extra signaal hoorbaar zijn, zodra de spreeksleutel wordt lasgelaten.

Dit is het sein dat de batterij opgeladen moet worden.